

【目次】

0. 画像の持参方法
1. プロジェクターの設置・PC との接続
 - 1-1. 機器の接続
 - 1-2. 機器の起動
2. 持参した画像の読み込み
3. 画像をプロジェクターから投影する
4. こんなときにはどうする？
 - 4-1. コントラスト・明るさの調整
 - 4-2. プロジェクターから画面が投影されない
 - 4-3. 投影画面がおかしい場合
 - 4-4. PC の画面がおかしい場合

0. 画像の持参方法

当スタジオにご来店いただく前に・・・

USBメモリに、使用したい画像を保存してお持ち下さい。

【推奨画像サイズ】 1024×600px（比率 ヨコ 16: タテ 10）

USB 接続できない記録媒体（CD-R, スマホ等）では操作用 PC に読み込めません。

なお、操作用 PC は防犯上の理由により、インターネットに接続することができません。

★ご注意★


スマートフォンと操作用 PC の接続は以下の理由により、お断りさせていただいております。

1. 機種や状態によって正常に動作しないため
2. インターネットと接続可能な状態になるため

1. プロジェクターの設置・PC との接続

1-1 機器の接続

以下の写真のように、プロジェクター・PC・電源を接続してください。
壁から 1m程度の距離にプロジェクターを設置してください。

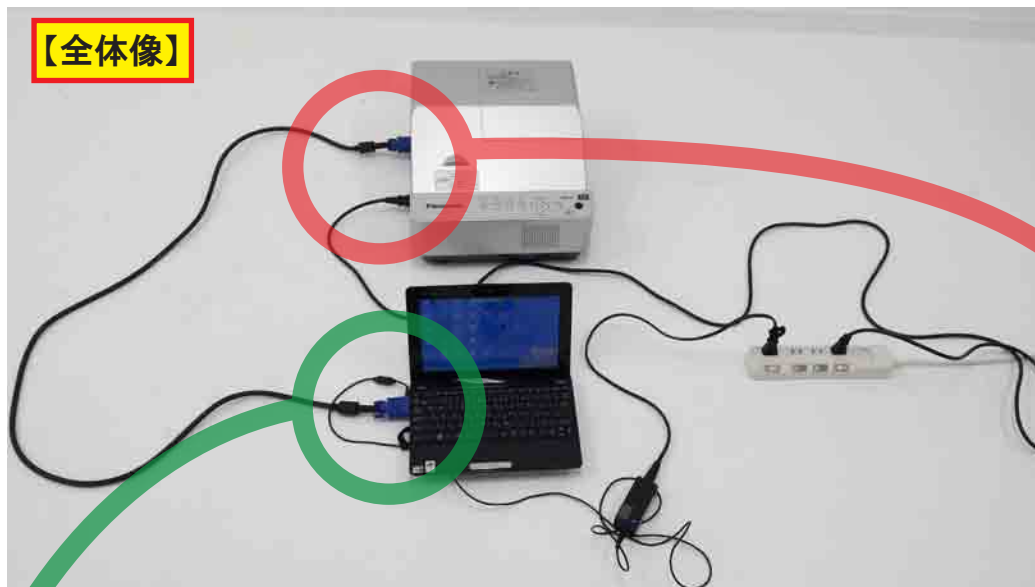

1. プロジェクターの設置・PC との接続

1-2 機器の起動

- ① PC の電源ボタンを押し、PC を起動させてください。

電源ボタンはキーボードの右上です。



- ② アカウント名「projector」でログインしてください。

- ③ PC のログインが完了したら、プロジェクターの電源を入れてください。

電源ボタンは操作パネル左側です。



- ④ 正常に接続できていると、PC 画面がプロジェクターから投影されます。

**★PC→プロジェクター
の順番で起動させてください。
順番が逆になると正常に接続できない場合があります。**

2. 持参した画像の読み込み

- ① USB メモリを PC と接続してください。

接続口は PC の側面です。



USB 差込み口

- ②自動読み込みのウィンドウが表示されたら、

「フォルダを開いてファイルを表示する」

を選択してください。

- ★自動読み込みのウィンドウが表示されない場合、

「スタート」 > マイコンピュータ > MULTIBOOT

を選択してください。

3. 画像をプロジェクターから投影する

- ① 投影させたい画像をデスクトップ上のクロネコのアイコンにドラッグ&ドロップしてください。



クロネコのアイコンに
画像ファイルをドラッグ&ドロップ

- ②画像が表示されたら、「Enter」キーを押すと全画面表示になります。
もう一度「Enter」キーを押すと全画面表示が解除されます。
- ③他の画像を表示する場合は、画像が表示されているウィンドウに、
表示させたい画像ファイルをドラッグ&ドロップしてください。

★画像の余白の色を変更したい場合

画像を表示しているウィンドウの上で右クリックし
その他 > 設定 > タブ「背景」>「背景色1 選択」
で希望の色を選択し、2回「OK」をクリックすると
画像の余白の色の変更が適用されます。

4. こんなときにはどうする？

4-1 コントラスト・明るさの調整

①プロジェクターの「MENU」ボタンを押します。

②十字キーで

【コントラスト調整】

画質調整 > コントラスト > 「SELECT」ボタン

十字キーでお好みのコントラストに調整し、「SELECT」ボタンを押す。

【明るさ調整】

画質調整 > 明るさ > 「SELECT」ボタン

十字キーでお好みの明るさに調整し、「SELECT」ボタンを押す。

③「MENU」ボタンを押して設定画面を終了



①③MENU ボタン

②十字キー SELECT ボタン

★「コントラスト」と「明るさ」をMAXにした場合、
照明が投影画面に当たっても白トビしにくくなります。
撮影イメージに合わせてご調節ください。

4. こんなときにはどうする？


4-2 プロジェクターから PC 画面が投影されない

①PC のキーボードで「Fn」を押したまま「F8」を押してください。

[LCD + CRTclone] が表示されるまで、数回押してください。

★連打せず、ゆっくりと表示を確認しながら押してください。

[LCD + CRTclone] が表示されてから、数秒遅れて PC 画面が投影されます。

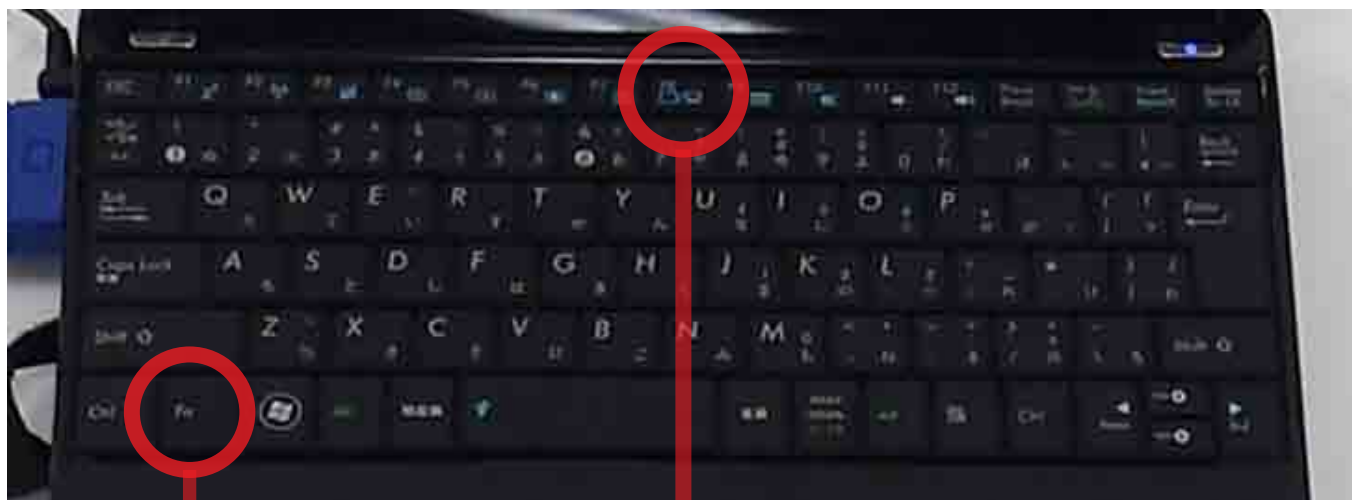

「Fn」押しながら

「F8」を押す

★[LCD + CRTclone] が表示される状態でも PC 画面がプロジェクターから表示されない場合、プロジェクターと PC を繋ぐケーブルが抜けていないか確認してください。

4. こんなときにはどうする？


4-3. 投影画面がおかしい場合

投影された画面が「縦長」「PC モニタの半分」などの場合、

- ①PC を再起動させてください。
- ②PC 再起動後に、キーボードで「Fn」を押したまま「F8」を押してください。

[LCD + CRTclone] が表示されるまで、数回押してください。

★連打せず、ゆっくりと表示を確認しながら押してください。

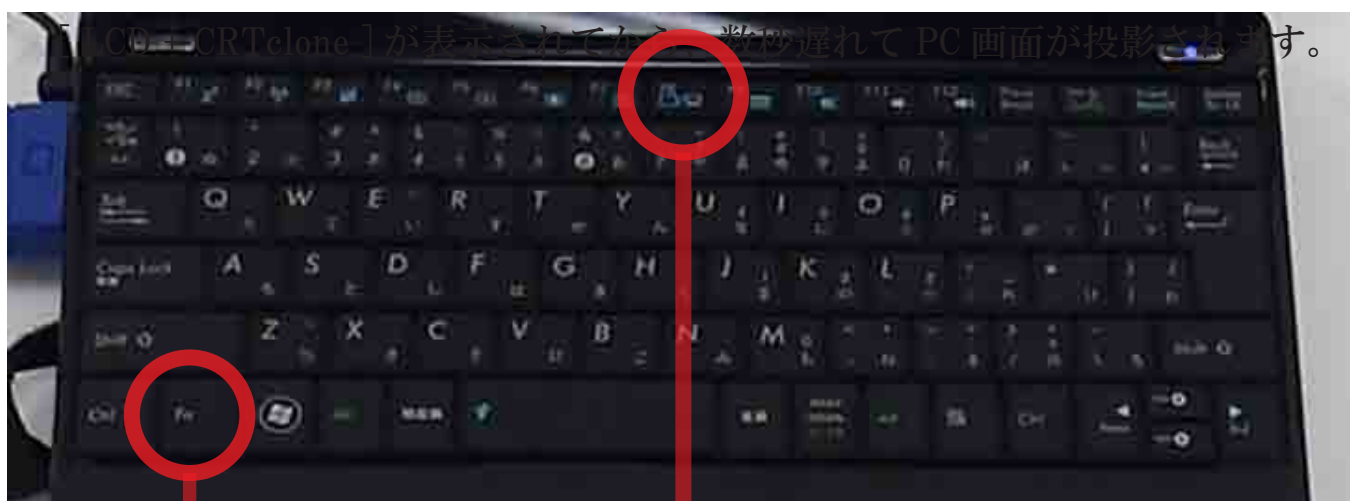

「Fn」押しながら

「F8」を押す

★上記操作で正しい表示にならない場合

- ①プロジェクターの「MENU」ボタンを押す
- ②十字キーで
スクリーン > フル > 「SELECT」ボタン
- ③「MENU」ボタンを押して設定画面を終了



① ③ MENU ボタン

②十字キー SELECT ボタン

4. こんなときにはどうする？

4-4. PC の画面がおかしい場合

PC の画面で表示しきれない領域が発生している（カーソルが画面を越えていってしまう等）場合、

- ①デスクトップ上の何もないところで「右クリック」
- ②「スキームの選択」>「projector」をクリック

